

IL LETTORE DI CANTI PER LA TUA CHIESA

Un tasto, *una musica...*

Semplice come un lettore CD, pensato per chi anima la liturgia: si preme il numero e il brano parte subito. La tastiera funziona appoggiata alla mensa e, con la rete, si gestisce comodamente da casa.



Standalone


Tutti i canti in memoria. Nessuna connessione necessaria per suonare.

In rete

Brani e aggiornamenti dei periodi liturgici, gestiti da remoto, da qualsiasi computer tramite Internet.

Scegli la tastiera *più adatta*


Ogni tasto è un piccolo schermo: mostra il numero e il nome del canto, si illumina di verde mentre suona e prende il colore del tempo liturgico.

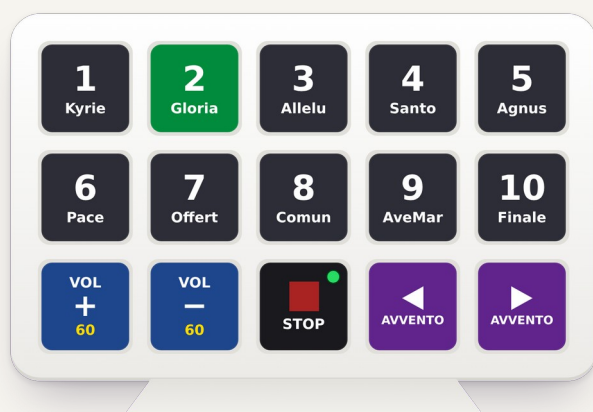

Classica • 15 tasti

Colore: bianco

- **10 canti** su due file, tasto 0 = brano 10.
- **Comandi a vista:** VOL+, VOL-, STOP e ◀▶ per il tempo liturgico.
- **Modalità singola:** PAUSA e PLAY al posto di ◀▶.

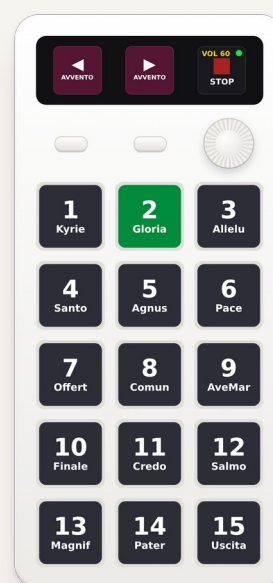

Compatta • N1

Colore: bianco

- **15 canti:** tutti i tasti per i brani.
- **Manopola** per il volume, premuta = STOP.
- **Due bottoni** per la selezione del tempo liturgico.
- **Tasto di STOP** sulla manopola.

● Il **puntino verde** sul tasto STOP indica che il lettore è collegato in rete Internet: a colpo d'occhio si sa se gli aggiornamenti arrivano.

Funziona da solo.

Con la rete fa di più.

STANDALONE

Sempre pronto, anche senza Internet

Si accende e suona

Nessun computer, nessuna app: il lettore parte da solo e la tastiera è subito pronta.

Tutte le cartelle in memoria

Generale, Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua restano sul lettore: il cambio di tempo liturgico è immediato.

Niente da configurare in chiesa

Volume, stop, pausa e cartella si comandano dalla tastiera, come un CD.

Se la rete cade, la Messa continua

Senza connessione il lettore suona tutto ciò che ha già ricevuto. Gli aggiornamenti arrivano quando la rete torna.

IN RETE

Tutto si gestisce da casa

Carichi i canti dal browser

Trascini l'MP3 sulla casella del tasto e scrivi il nome.

Vedi e scegli la cartella in uso

La pagina mostra quale cartella sta usando la chiesa; ne scegli un'altra e la vedi passare da «in arrivo» a «in uso».

Aggiornamenti automatici e firmati

Riceve solo i brani cambiati e installa le nuove versioni a lettore fermo, tornando indietro da solo in caso di problemi.

Assistenza a distanza

Wi-Fi impostabile dalla pagina di servizio. Accesso remoto per l'aggiornamento del firmware. Ricerca di nuovi brani sul server impostabile da 1 a 60 minuti.

Tutto in *una sola pagina*

Si entra con utente e password della parrocchia, da qualsiasi computer collegato a Internet. Ogni casella corrisponde a un tasto della tastiera in chiesa.

gorgonzola utente gorgonzola Esci

1 Scegli la cartella

Generale 15 brani **IN USO IN CHIESA** Avvento 2 brani Natale 0 brani Quaresima 0 brani Pasqua 0 brani

Colori liturgici del rito ambrosiano.

2 Brani della cartella «Generale»

Ogni casella è un tasto della tastiera in chiesa. Clicca su una casella vuota (oppure trascinati sopra il file) per scegliere l'MP3 da mettere su quel tasto. Nel riquadro bianco scrivi il nome che comparirà sul tasto (massimo 6 lettere).

1 generi 2 generi 3 generi 4 generi 5 generi

6 generi 7 generi 8 generi 9 generi 10 generi

Hai tanti file? Trascinali tutti qui, oppure [Sfoglia...](#) Nessun file selezionato.

Se il nome del file inizia con un numero (es. 03 Gloria.mp3) va su quella casella; gli altri riempiono le caselle libere in ordine.

3 In chiesa

La cartella «Generale» è quella in uso in chiesa. Le modifiche ai brani arrivano al lettore entro circa 2 minuti.

Il periodo si può cambiare anche in chiesa con i tasti ◀ ▶: vale l'ultima scelta fatta.

Lettore in chiesa

Ultimo collegamento: 01/10/2026 16:26 (controlla ogni 2 min) — sta usando «Generale»

1

Scegli la cartella

I cinque tempi liturgici con i colori del rito. «In uso in chiesa» indica quella che il lettore sta suonando.

2

Un tasto, una casella

Trascini l'MP3, scrivi il nome che comparirà sul tasto, ascolti, cambi o togli il brano.

3

In chiesa

Scegli quale cartella usare: il lettore la riceve da solo entro pochi minuti.

4

Lettore in chiesa

Ultimo collegamento e cartella in uso, comunicati dal lettore in tempo reale.

I colori del *tempo liturgico*

I colori della tastiera si adattano al rito, romano o ambrosiano. I tasti si colorano di conseguenza e cambiano da soli nei giorni particolari: Pasqua, Pentecoste e Dedicazione vengono calcolate ogni anno.

PERIODO		RITO ROMANO		RITO AMBROSIANO
Avvento		Viola		Morello
Natale		Bianco		Bianco
Tempo ordinario		Verde		Verde; rosso dalla Pentecoste alla Dedicazione
Quaresima		Viola		Morello
Venerdì Santo		Rosso		Nero
Pasqua		Bianco		Bianco
Pentecoste		Rosso		Rosso

Cosa comprende

- ✓ Riproduttore audio con tastiera bianca a scelta.
- ✓ Tastiera a basso profilo, piccola e discreta.
- ✓ Funzionamento intuitivo.
- ✓ Pagina web e accesso dedicati alla parrocchia.
- ✓ Cinque cartelle per i tempi liturgici.
- ✓ Aggiornamenti automatici del software.

Portalo nella tua parrocchia

Prezzo: [PREZZO]

tel. 02 9517056 · 335 5990528

contact@advtelecom.it

www.verbumradio.com

www.advtelecom.it